

Vertiv™ Liebert® GXE EBC 6-10 kVA I; GXE3-EBC192VRT2U / GXE3-EBC240VRT3U



Guide d'installation rapide




Merci d'avoir choisi un système d'alimentation sans interruption Vertiv ! Nous vous remercions de votre confiance et sommes convaincus que notre produit assurera une alimentation sans interruption de tous vos équipements connectés pendant de nombreuses années. Outre ce produit, Vertiv vous propose une gamme complète de racks, de PDU, de solutions de gestion thermique, de commutateurs KVM et de consoles série. Vertiv vous offre également un large éventail de services et d'options de garantie étendue. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter l'un de nos revendeurs ou représentants locaux. Vous pouvez aussi nous contacter directement au 1-800-222-5877, option de menu 3, ou nous écrire à l'adresse suivante : microups.warranty@vertiv.com. Nous sommes là pour vous aider. Nous espérons que vous continuerez à choisir Vertiv pour tous les besoins futurs de votre infrastructure !


L'équipe Vertiv

IMPORTANT : Avant d'installer votre système d'alimentation sans coupure Vertiv™ Liebert® GXE UPS, de le raccorder à l'alimentation ou de l'utiliser, consultez le Guide de sécurité et conformité. Pour obtenir des informations détaillées sur l'installation, l'utilisation, la maintenance et le dépannage, reportez-vous au Guide d'utilisation du système Liebert® GXE correspondant à votre modèle, disponible sur le site www.Vertiv.com.

Installation en rack de l'UPS et de l'armoire de batterie externe (EBC)

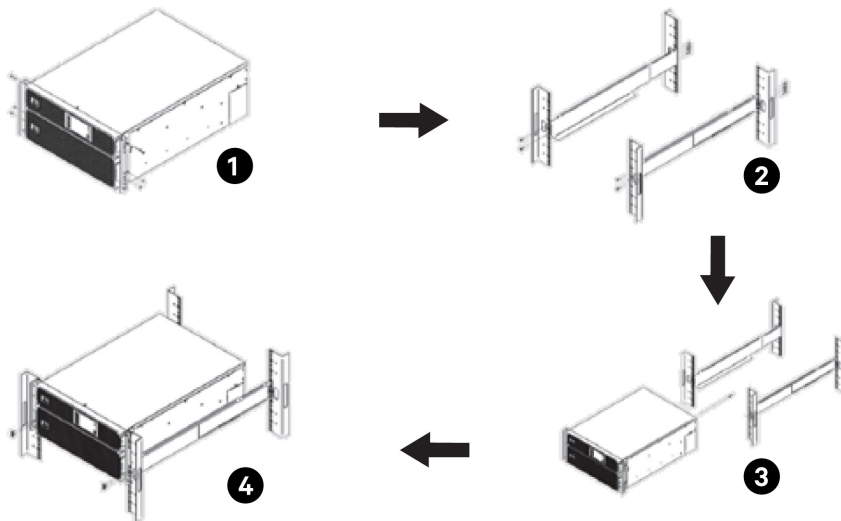


Installation en tour

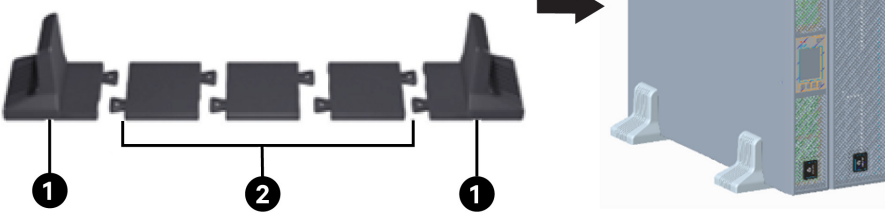


N° d'article	Description
1	Base de support
2	Entretoises

Vue latérale arrière du GXE3-EBC192VRT2U

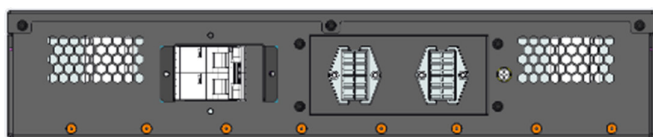

Vue latérale arrière du GXE3-EBC240VRT3U

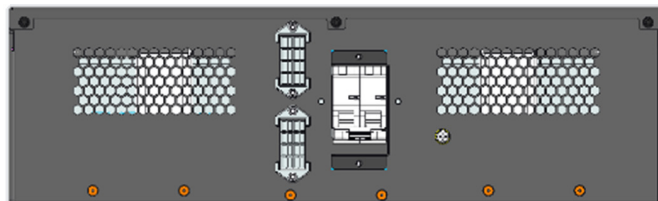


Détails de raccordement du GXE3- 6 kVA EBC

1. Connectez les EBC (comme indiqué dans l'image ci-dessous) à l'aide du câble fourni.
2. Fermez le disjoncteur sur l'EBC.

Détails de raccordement du GXE3- 10 kVA EBC

1. Connectez les EBC (comme indiqué dans l'image ci-dessous) à l'aide du câble fourni.
2. Fermez le disjoncteur sur l'EBC.

GXE3-6000IRT4UXL UPS

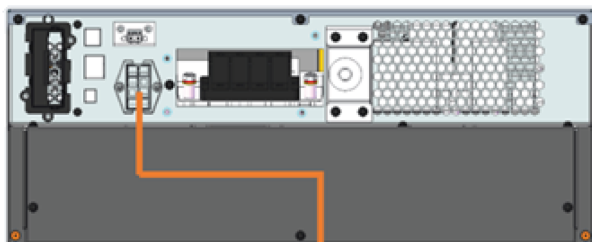


GXE3-EBC192VRT2U-EBC 1




GXE3-EBC192VRT2U-EBC 2




GXE3-EBC192VRT2U-EBC 3



GXE3-EBC192VRT2U-EBC 4

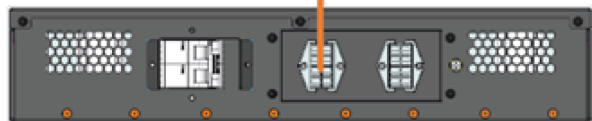

GXE3-10KIRT5UXL UPS

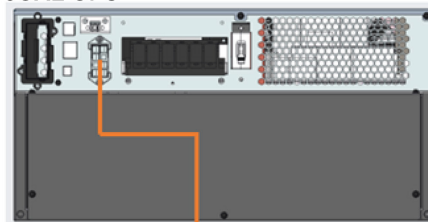

GXE3-EBC240VRT2U-EBC 1



GXE3-EBC240VRT2U-EBC 2



GXE3-EBC240VRT2U-EBC 3



GXE3-EBC240VRT2U-EBC 4



Pour contacter l'équipe d'assistance technique de Vertiv, consultez le site www.Vertiv.com.

©2022 Vertiv Group Corp. Tous droits réservés. Vertiv™ et le logo Vertiv sont des marques de commerce ou des marques déposées de Vertiv Group Corp. Tous les autres noms et logos mentionnés sont des noms commerciaux, des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. Vertiv Group Corp. rejette néanmoins toute responsabilité en cas de dommages découlant de l'utilisation de ces informations ou d'erreurs ou d'omissions, quelles qu'elles soient. Les caractéristiques techniques, les remises et autres offres promotionnelles sont susceptibles d'être modifiées à l'entière discrétion de Vertiv, sur avis préalable.

